



# **KS-C1**

## **Manuál**

**Děkujeme vám za zakoupení elektrické koloběžky Kingsong C1! Přejeme vám s ní mnoho šťastných kilometrů!**



**[www.maxblinker.cz](http://www.maxblinker.cz)**

**[info@maxblinker.cz](mailto:info@maxblinker.cz)**

E-maily vyřizujeme průběžně během pracovních dnů od 10:00 do 19:00.

**22 888 5306**


Jsme tu pro vás každý pracovní den od 10:00 - 19:00 Těšíme se na váš telefonát!

# Upozornění

Děkujeme, že jste si vybrali KS-C1!

Koloběžka je speciálně navržena pro plynulou a bezpečnou jízdu. Spojuje v sobě sílu elektřiny a styl tradiční koloběžky. Užijte si bez námahy ježdění na této skvělé, ultralehké a snadno složitelné koloběžce.

Než začnete, ujistěte se, že jízda splňuje níže uvedené požadavky na věk, výšku a váhu.

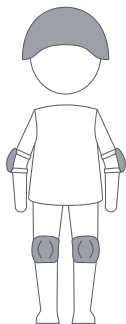

KS-C1  
6-12 let  
≤ 40kg  
120-140cm

## **VAROVÁNÍ**


Pro snížení rizika zranění je nutný dohled dospělé osoby.  
Nikdy nepoužívejte na vozovkách, v blízkosti motorových vozidel, na nebo v blízkosti strmých svahů nebo schodů, bazénů nebo jiných vodních ploch; vždy noste pevnou obuv a nikdy nepovolte více než 1 jezdce.

# Obsah

1. Zařízení a příslušenství-----	01
2. Ovládací tlačítka-----	04
3. Montáž a nastavení-----	05
4. Kontrolní seznam před jízdou-----	06
5. Jak jezdit-----	07
6. Varování a upozornění-----	11
7. Skládání a rozkládání-----	13
8. Baterie-----	13
9. Čištění a údržba-----	15
10. Záruka-----	16

# 1. Zařízení a příslušenství

## 1.1 Diagram: KS-C1

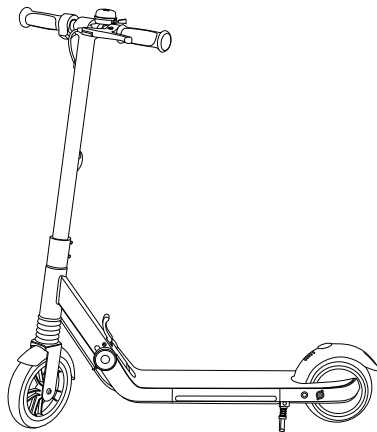

### Příslušenství

---



Imbusový klíč




Nabíječka



Manuál

## 1.2 Funkce

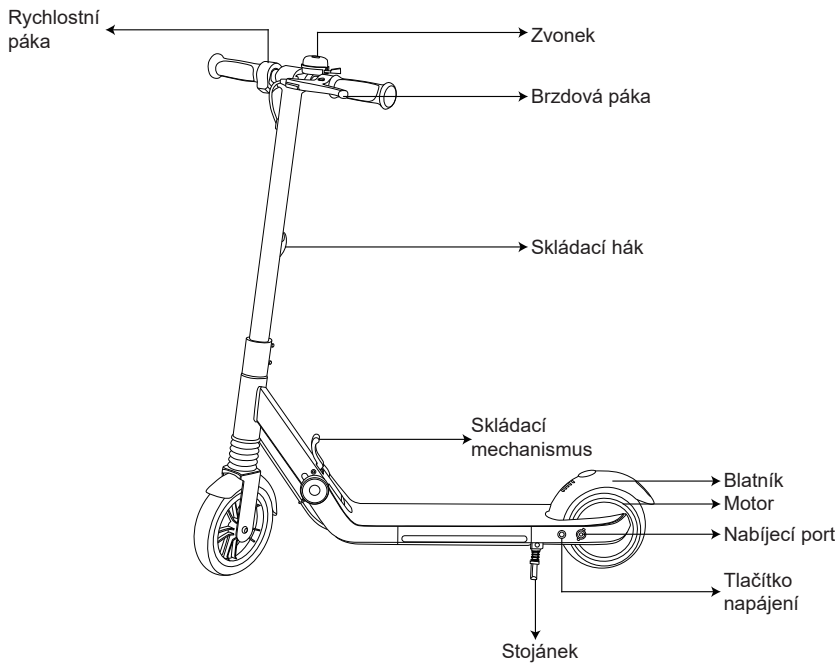

### 1.3 Specifikace

Model	KS-C1
Velikost kol	Přední 7palcová pneu + zadní 5,5palcová pneu
Max. rychlost	12 km/h
Dojezd	cca 10km
Stoupání	kolem 8°
Kapacita baterie	25.9V, 2.5Ah
Provozní podmínky	-10 °C/ +45 °C; 0-75% vlhkost
Skladování	-20 °C/ +50 °C; 0-75% vlhkost
Max. zatížení	40kg
Nabíječka	Vstup: 100-240V; Výstup: 29,4V/0,8A (EU); 29,4V/0,6A (UK)
Doba nabíjení	cca 3-4 hod.
Motor	150W
Port	Nabíjecí port *1
Parkování	Stojánek
Klakson	Mechanický zvonek




Výška jezdce	120-140cm
Plyn	Tlačítko plynu
Brzdy	E-ABS + mechanická brzda
Rozměry(rozložená)	830*370*910mm
Rozměry(složená)	910*370*310mm
Čistá hmotnost	8kg
Obsah balení (ks)	Uživatelská příručka*1, certifikát*1, nabíječka*1, imbusový klíč*1

## 2. Ovládací tlačítka


- Zapnutí/vypnutí: stiskněte tlačítko napájení po dobu 3 sekund.
- Ve stavu spouštění stiskněte dvakrát tlačítko napájení, abyste přepnuli indukční režim jízdy na koloběžce.

### 3. Montáž a nastavení


1. Mírně povolte šrouby na objímkové svěrci.

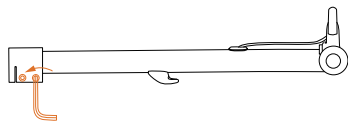


2. Zasuňte tyč na vyznačenou délku.

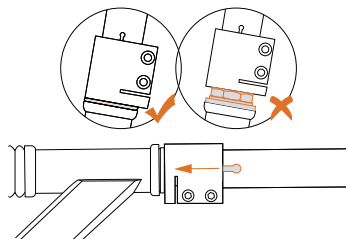

3. Zaparkujte se stojanem. Stoupněte si na nášlap, uchopte říditka a zatlačením dopředu rozložte koloběžku.

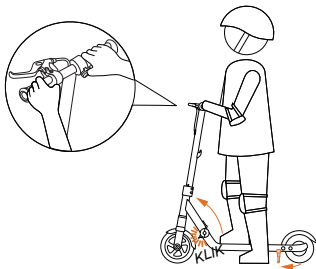

4. Utáhněte šrouby na objímkové svěrci. Otočte plynovou páčku směrem nahoru do správné polohy.

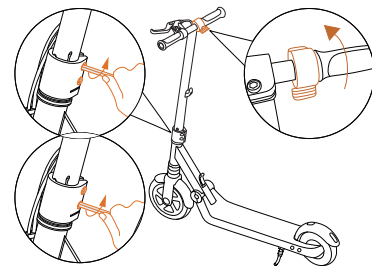

## 4. Kontrolní seznam před jízdou


- Ujistěte se, že nejsou uvolněné upevňovací prvky a poškozené součásti. Zkontrolujte všechny funkční díly jako rám, řídítka, pneumatiky a ujistěte se, že je systém řízení dobře seřízen. Ujistěte se, že jsou zajištěny všechny zajišťovací prvky.
- Zkontrolujte správnou funkci brzdy. Když stisknete brzdovou páku nebo dupnete na brzdu blatníku, mělo by dojít k pozitivnímu brzdění.
- Baterie: Pokud je úroveň baterie nízká (Bzučák zazní pětkrát.), plně nabijte baterii, abyste zajistili normální jízdu. Vždy používejte helmu a ochranné pomůcky, jako jsou chrániče kolen a loktů. Vždy noste boty a vhodné oblečení. (doporučuje se sportovní obuv a oblečení). Nikdy nejezděte naboso nebo v sandálech. Dlouhé vlasy by měly být svázané dozadu, aby vám nebránily ve výhledu.
- Nepokoušejte se o první jízdu v žádné oblasti, kde byste se mohli setkat s dětmi, chodci, domácími zvířaty, vozidly, jízdními koly nebo jinými překážkami a potenciálními nebezpečími.
- Zkontrolujte a dodržujte místní dopravní předpisy a předpisy pro elektrické koloběžky.

## 5. Jak jezdit


### VAROVÁNÍ

Vždy používejte přilbu a další ochranné pomůcky, abyste minimalizovali možné zranění v procesu učení.


Aby se snížilo riziko zranění, je nutný dohled dospělé osoby.

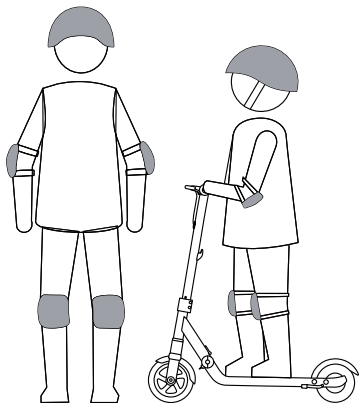

1. Zapněte koloběžku. Pokud bzučák zazní pětkrát, ihned nabijte.

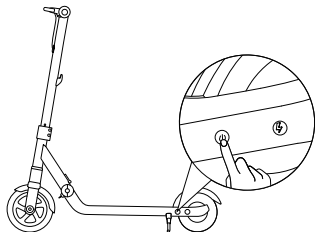

2. Držte řídítka pevně oběma rukama. Jednu nohu položte na platformu a začněte se odrážet druhou nohou.

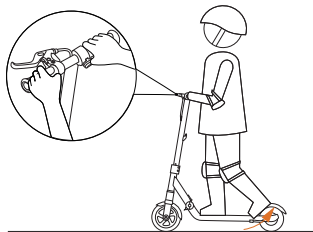

3. Když se koloběžka rozjede, položte obě nohy na platformu a udržujte rovnováhu.



## 4. Zrychlování a zpomalování

	Tempomat	Turbo režim
Jak zrychlit	odrazte se	lehce zatlačte na plyn
Jak zpomalit	stiskněte brzdovou páku a/nebo šlápněte na blatník	uvolněte plyn, stiskněte brzdovou páku a/nebo sešlápněte brzdu blatníku

### VAROVÁNÍ

Zůstaňte ve střehu a vyhněte se prudkému zrychlení nebo zpomalení. Jinak riskujete vážné zranění v důsledku nerovnováhy, ztráty trakce a pádů.  
**NEPROVÁDĚJTE** kaskadérské kousky jakéhokoli druhu. Obě pneumatiky musí vždy zůstat na zemi.

#### Zrychlení




Tempomat




Turbo režim

## Zpomalení

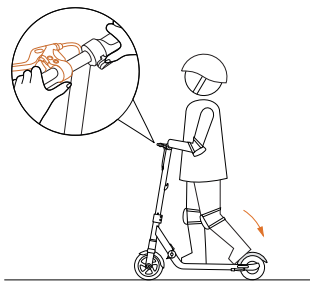


Tempomat

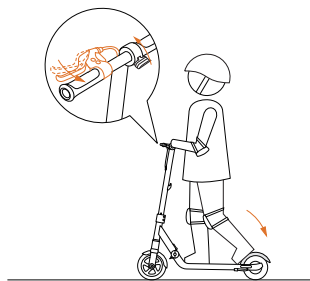


Turbo režim / Nouzový režim

5. Chcete-li zatočit, nakloňte těžiště svého těla a mírně otočte říďítky.

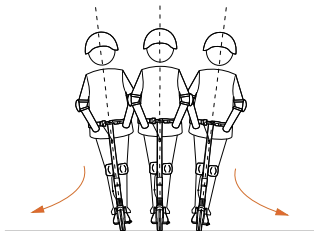


6. Když koloběžka zastaví, sestupujte jednu nohu po druhé. Při prvním sesedání buďte zvlášť opatrní.

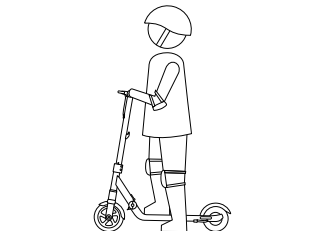


## 6. Varování a upozornění


- NEJEZDĚTE po veřejných silnicích, nebo dálnicích.

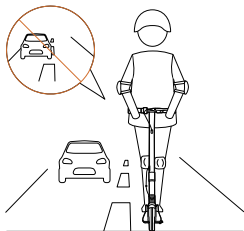


- NEJEZDĚTE přes hrbolaté silnice nebo silniční hrbyoly.

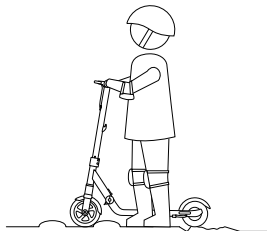

- Při chůzi s koloběžkou NEMAČKAJTE plyn.

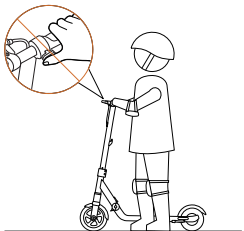


- NEJEZDĚTE na koloběžce pouze jednou nohou.

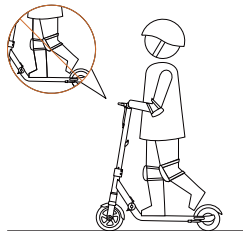




- Při jízdě **NEDÁVEJTE** ruce pryč z řídítek.

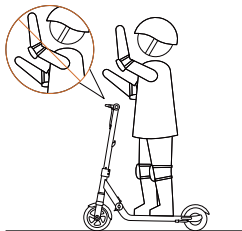


- **NEOTÁČEJTE** při jízdě řídítky prudce nebo násilně.

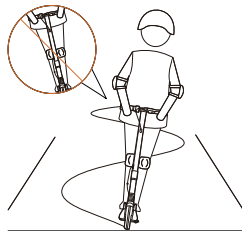


- **NEJEZDĚTE** v dešti.



- Abyste předešli skřípnutí, **NEDOTÝKEJTE** se částí s mezerou.

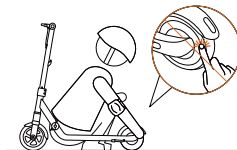

## 7. Skládání a rozkládání

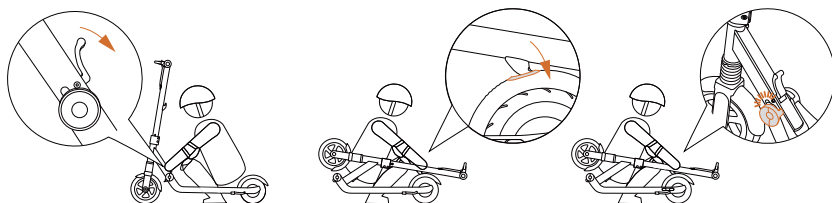

Ujistěte se, že je koloběžka vypnutá. Chcete-li koloběžku složit, odjistěte skládací mechanismus a ohněte představec řídicího mechanismu, abyste zachytili otvor pro zavěšení na blatníku. Pro otevření vyjměte háček z otvoru pro zavěšení na blatníku, postavte řídicí mechanismus a zajistěte skládací konstrukci.

## 8. Baterie

### 8.1 Vliv teploty na baterii

Výkon baterie se bude lišit v závislosti na teplotě. Počet najetých kilometrů na jedno nabití bude mít mírný rozdíl při různých teplotách a následující tabulka níže, je pouze pro vaši informaci.

Teplota(°C)	-20	-10	0	10	20	30	40	50
Dojezd	40%	60%	80%	90%	95%	100%	105%	110%

## 8.2 Nabíjení

Zařízení má vestavěnou lithiovou baterii, není nutná žádná další instalace baterie, stačí zařízení nabít, když signalizuje vybitou baterii. Po zasunutí zástrčky nabíječky zapojte zdroj napájení, můžete tak předejít potenciálnímu riziku a zajistit bezpečnější nabíjení. Nabítí na 100 % trvá přibližně 4 hodiny, když se červená světla změní na zelenou je nabíjení dokončeno. Pokud to není naléhavé, počkejte před odpojením na dokončení nabíjení, protože po nabití ochranný obvod provede rovnováhu průtoku.

## 9. Čištění a údržba

### 9.1 Nabíjení

#### Při nabíjení

- Umístěte e-koloběžku na chladná a větraná místa, aby se uvolňovalo teplo.
- Vyhněte se prosím vysoké teplotě nebo vlhkosti.
- Zabraňte vniknutí vody do e-koloběžky, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, zejména kapkám vody z kabelu nabíječky do nabíjecího portu.

#### Při čištění

- Ujistěte se, že je e-koloběžka vypnutá.
- K čištění e-koloběžky použijte měkký hadřík.
- K mytí e-koloběžky nepoužívejte vodu ani ji nevkládejte do vody.

#### Při skladování

- Umístěte e-koloběžku na chladná a větraná místa (teplota  $-20\sim 60^{\circ}\text{C}$ , relativní vlhkost  $0\sim 85\%$ ).
- Nepokládejte na e-koloběžku předměty ani těžké předměty, které by e-koloběžku stlačovaly.

## 9.2 Údržba baterie

Nabíjejte prosím e-koloběžku alespoň jednou za měsíc, abyste prodloužili životnost baterie.

Nerozebírejte, nemontujte ani nevyměňujte baterii sami.

## 9.3 Pravidelná údržba

E-koloběžku prosím nerozebírejte ani nesestavujte bez pomoci odborné údržby ze strany prodejce nebo distributorů. Udělejte prosím video nebo fotografii a pošlete nám ho přes email [info@maxblinker.cz](mailto:info@maxblinker.cz), když by e-koloběžka fungovala abnormálně, nebo vykazovala známky poruchy.

# 10. Záruka

## 10.1 Omezená záruka

Přesné podmínky záruky jsou uvedeny na našich stránkách [www.maxblinker.cz](http://www.maxblinker.cz) v sekci **Obchodní podmínky**.

V případě nejasností se na nás obraťte a my vám rádi pomůžeme.

## 10.2 Kontakty

Ještě jednou Vám děkujeme, že jste si zakoupili elektrickou koloběžku Kingsong C1 od Maxe Blinkera. Vážíme si vaší důvěry.

**info@maxblinker.cz**

E-maily vyřizujeme průběžně během pracovních dnů od 10:00 do 19:00.

**22 888 5306**

Jsmo tu pro vás každý pracovní den od 10:00 - 19:00 Těšíme se na váš telefonát!



**Max  
Blinker**

[www.maxblinker.cz](http://www.maxblinker.cz)



**[www.maxblinker.cz](http://www.maxblinker.cz)**

Můžete nás sledovat na uvedených platformách:



**Max Blinker Česká republika**



**MaxBlinker.cz - elektrické koloběžky**



**@maxblinker.cz**

## **Kingsong Intell Co.,LTD**

Address : BLDG 7, NO 71 XINGHU RD, 8TH INDUSTRY PARK,  
HONGXING, YUTANG, GUANGMING, SHENZHEN

Tel : +86-755-23193477

Fax : +86-755-23193248

E-mail : [info@szkingsong.com](mailto:info@szkingsong.com)